

2 橋梁プロジェクト(下部工)の作成

1. 新規プロジェクトの作成

1. Revit2017 を起動し、プロジェクトの［構造テンプレート］を選択します。

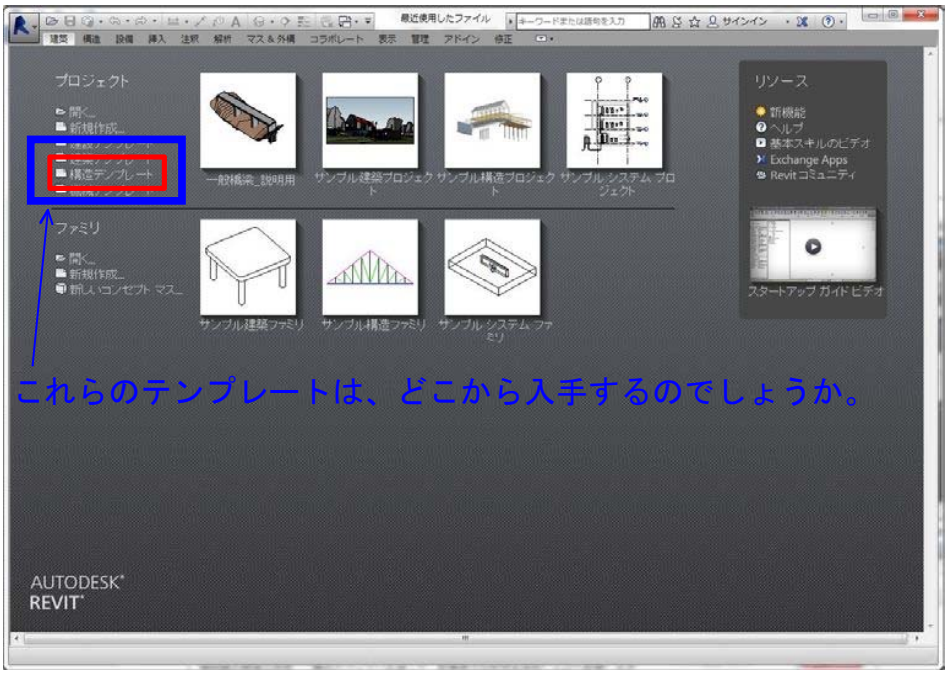

2. プロジェクトブラウザの［構造伏図］の［外構］をダブルクリックします。

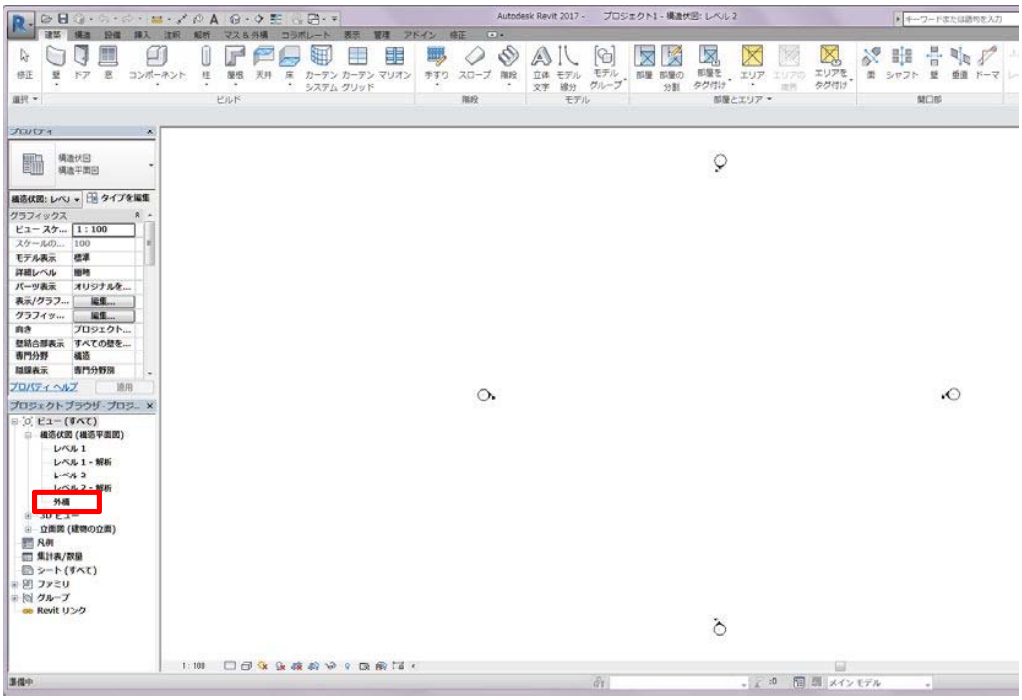

CIVIL USER GROUP