



Level3

- 手順

1. 天端の形状をポリラインで作成し、標高50mとする
2. 下部の形状ポリラインで作成し、天端のポリラインとでサーフェスを作成する
3. 上下のポリラインの角部を結ぶ3Dポリラインを作成
4. 現況地形サーフェスと２で作成したサーフェスとでTIN土量サーフェスを作成
5. 作成されたTIN土量サーフェスを等高線スタイルで表示（等高線の間隔は大きくする）
6. ~~表示された等高線を２回分解=>ポリラインへ変換~~
   サーフェスからオブジェクト抽出コマンド
7. ５で作成したポリラインを計画線オブジェクトに変換する
8. 計画線への変換の際に現況もしくは２で作成したサーフェスから標高を割り当て
9. 新規サーフェスを作成し、天端のポリライン、3Dポリラインをブレークラインとして登録
10. さらに外縁の境界として８で作成した計画線を指定して完成

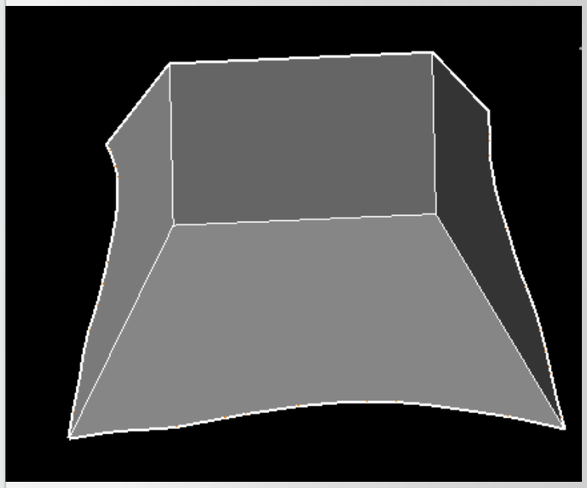

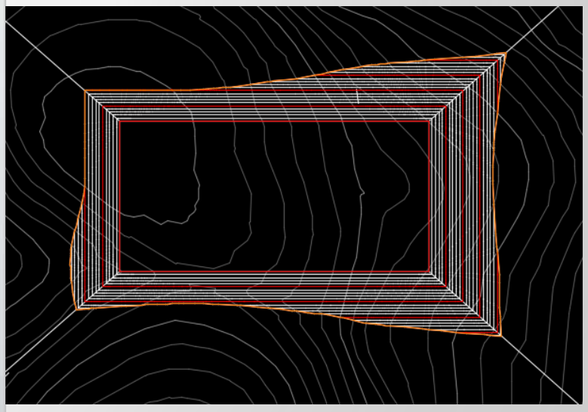

© 2014 Autodesk

AUTODESK.